5. Exploded View & Parts List

5-1 CS29Z6HF9X/SSA

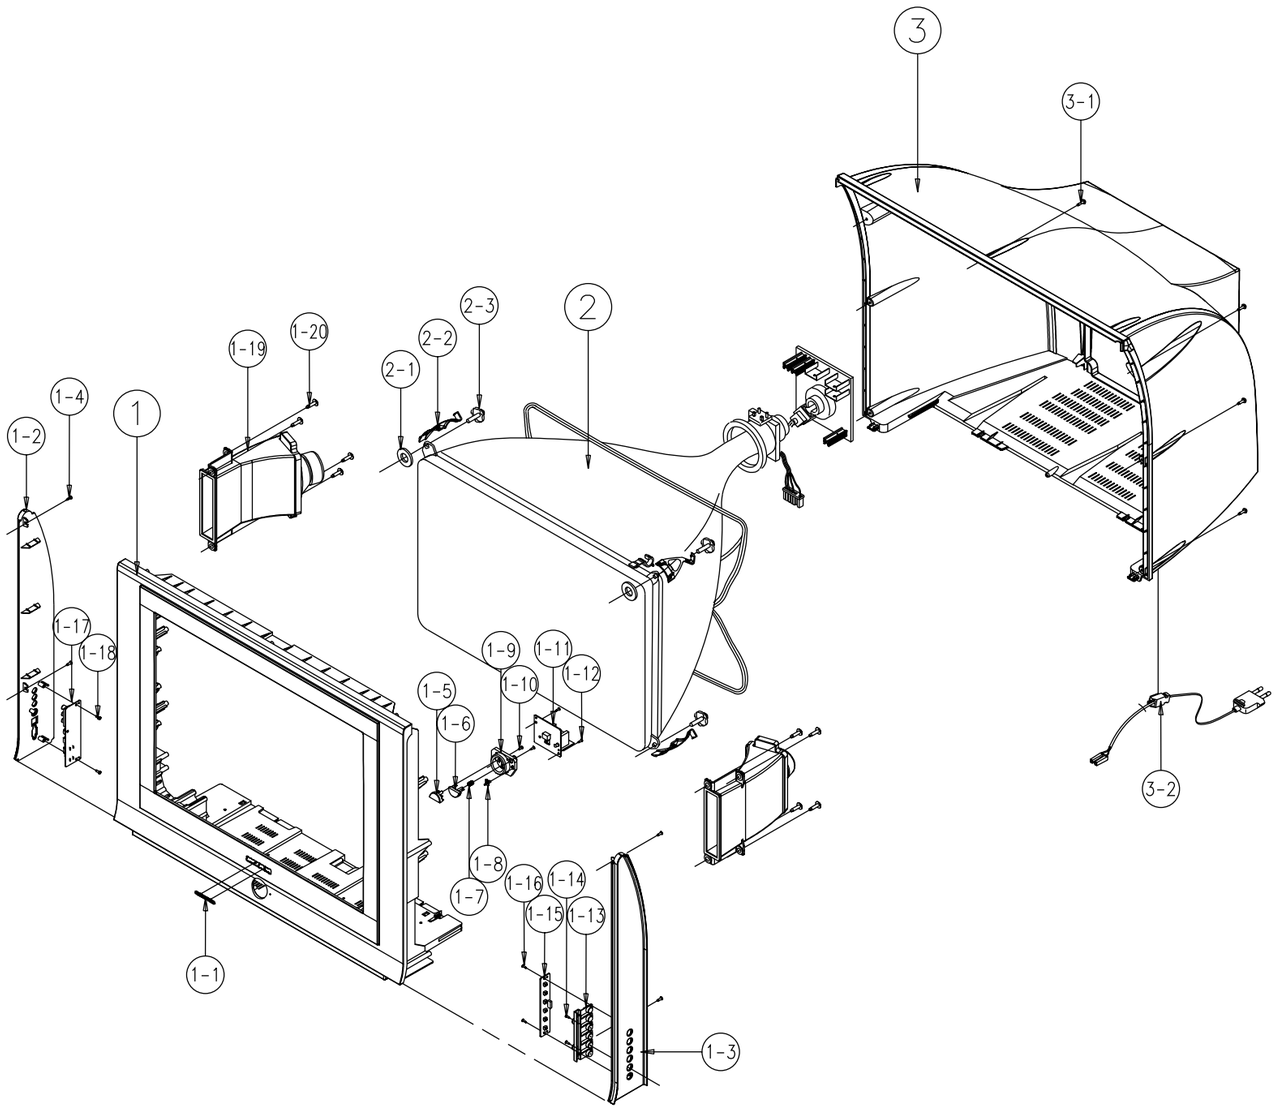

No	Code No	Description	Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	AA96-00932C	ASSY COVER P-CAINET FRONT;29Z6,CS29Z6HF,		1		
1*	AA64-02744C	CABINET-FRONT;CS29Z6HF,ABS,HB0690M,G4309		1		
1-1	AA64-70117B	BADGE-BRAND;-,AL,-,-,L65,R2000,SILVER,SS		1		S.N.A
1-2	AA63-00571A	COVER-A/V;29Z6,HIPS,HB,G4309,DGN-1189		1		S.N.A
1-3	AA63-00569C	COVER-CONTROL;29Z6,HIPS,HB,G4309,DGN-118		1		S.N.A
1-4	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		2	CA+CF	S.N.A
1-4	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		2	CC+CF	S.N.A
1-5	AA64-02752A	WINDOW-RMC;29Z6,PC,VO,VIOLET		1		S.N.A
1-6	AA64-02751B	KNOB-POWER;29Z6,PC,VO,VIOLET,MASTER		1		
1-7	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,		1	KNOPOW	S.N.A
1-8	AA64-02753A	INDICATOR LED;29Z6,ACRYL,HB,CLEAR		1		S.N.A
1-9	AA64-02750A	DECORATION-POWER;29Z6,ABS,HB,GRAY,AL		1		
1-10	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR		2	DP+CF	S.N.A
1-11	AA94-11730A	ASSY PCB MISC-MASTER;Z6,Z7Z9,K55A,S57A,P		1		
1-12	6003-000333	SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW		2	HP+PCB	
1-13	AA64-02662A	KNOB-CONTROL;Z7,ABS,HB,G3676,S104M+W971		1		
1-14	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR		2	KC+CC	S.N.A
1-15	AA41-00651A	PCB-CONTROL;CS29Z7HF,FR-1,1L,A,1.6T,330X		1	PCB	S.N.A
1-17	AA96-00938C	ASSY COVER P-COVER A/V;29Z6,CS29Z6HF,HIP		1		
1-18	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		3	AC+CV	S.N.A
1-19	AA91-00507A	ASSY HOLDER SPK;-,-,8OHM/15W,-,ASSY HOLD		1		
1-20	6006-001095	SCREW-ASS'Y TAPT;WP,BH,+,M4,L12,ZPC(YEL)		4	SPK+CF	S.N.A
2	AA91-02583A	ASSY CPT;CS29Z4HF9X/SSA		1	*	S.N.A
2-1	AA63-60004K	SPACER-GUM,CRT;-,NTR RUBBER,-,-,-,BLK,T2		4		S.N.A
2-2	AA65-00019A	CLAMPER CORE-D,COIL;25-34,NYLON 66,V2,N		4		S.N.A
2-3	AA60-10050V	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M6,L30,HH,+,WC,-,Z		4	CRT+CF	S.N.A
3	AA64-02745C	CABINET BACK;29Z6,ABS,VO,G4309,SVM2012		1		
3-1	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,		7	CB+CF	S.N.A
3-2	AA96-20109A	ASSY POWER CORD;-,CP2/NO(4.0),H/C400,KKP		1		

5-2 CS34Z7HF9X/BWT

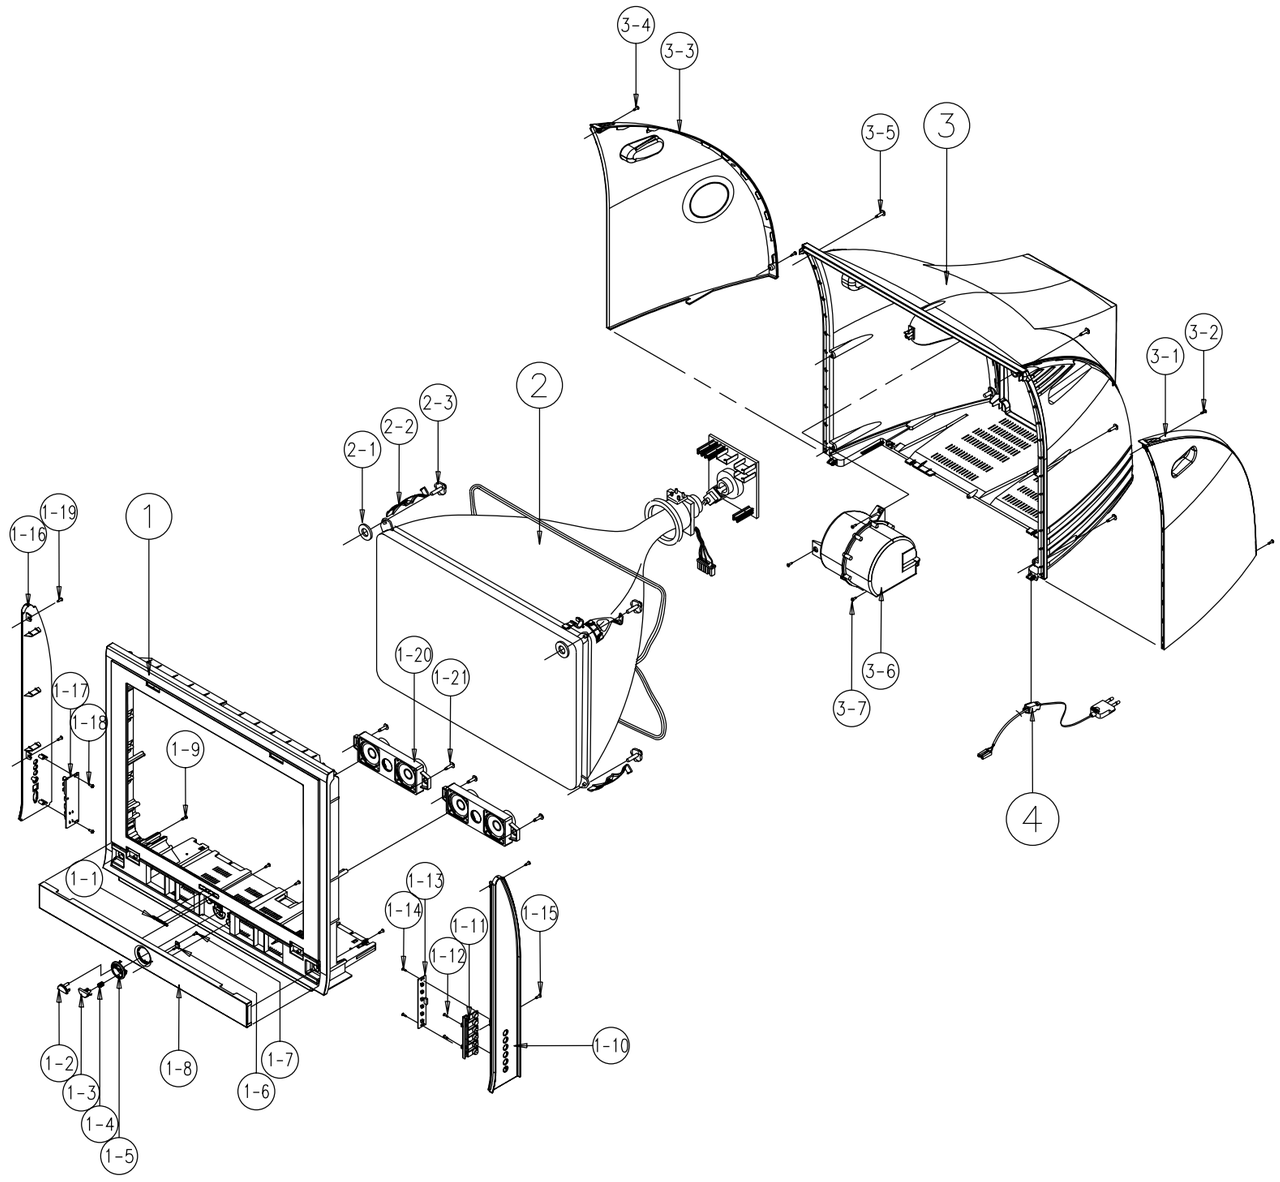

No	Code No	Description	Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
	AA96-00973E	ASSY COVER P-RACK;TR-34Z7,SVM2012,DIY, S		1		
1	AA96-00916C	ASSY COVER P-CAINET FRONT;34Z7HF,34Z7,AB		1		
1*	AA64-02654D	CABINET-FRONT;34Z7HF,ABS,HB,G4309,SVM201		1		S.N.A
1-1	AA64-70124C	BADGE-BRAND;-,AL,-,-,L=70,SAMSUNG,SILVER		1		S.N.A
1-2	AA64-02665A	WINDOW-RMC;Z7,PC,VIOLET		1		
1-3	AA64-02663B	KNOB-POWER;Z7,PC,VIOLET,MASTER		1		
1-4	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,		1	KNOPOW	S.N.A
1-5	AA64-02664A	DECORATION-POWER;Z7,ABS,HB,NTR		1		
1-6	AA64-02666A	INDICATOR LED;Z7,ACRYL,CLR		1		
1-7	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR		1	LED+GS	S.N.A
1-8	AA64-02657D	GRILLE-SPEAKER;32Z7,ABS,HB,G4309,DGM2188		1		S.N.A
1-9	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR		4	GS+CF	S.N.A
1-10	AA63-00559D	COVER-CONTROL;34Z7,HIPS,HB,G4309,DGN-118		1		S.N.A
1-11	AA64-02662A	KNOB-CONTROL;Z7,ABS,HB,G3676,S104M+W971		1		
1-12	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR		2	KC+CC	S.N.A
1-13	AA94-08529C	ASSY PCB MISC-CONTROL;34Z7,KS4A,PAL		1		
1-14	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		2	CPC+CC	S.N.A
1-15	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		2	CC+CF	S.N.A
1-16	AA96-00918C	ASSY COVER P-COVER A/V;34Z7HF,34Z7,HIPS		1		
1-17	AA97-12446A	ASSY AUTO-A/V SIDE;-Z6/-Z7,KS4A		1		S.N.A
1-18	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		3	AC+CV	S.N.A
1-19	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4.0,L12.0,ZPC(YEL)		2	CA+CF	S.N.A
1-20	AA91-03959A	ASSY HOLDER SPK;-,-,8OHM/10W,-,FRONT SPE		1		
1-21	6006-001095	SCREW-ASS'Y TAPT;WP,BH,+,M4,L12,ZPC(YEL)		4	SPK+VF	S.N.A
2	AA91-02964A	ASSY CPT;CS34Z4HF9X/BWT		1		S.N.A
2-1	AA63-60004Z	SPACER-GUM,CRT;ALL MODEL,NTR RUBBER,-,-,		4		S.N.A
2-2	AA65-30113A	CLAMPER CORE-D,COIL;-,NYLON 66,V2,-,BLK,		4	D-COIL	S.N.A
2-3	AA60-10050V	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M6,L30,HH,+,WC,-,Z		4	CRT+CF	S.N.A
3	AA64-02655D	CABINET BACK;34Z7,ABS,VO,G4309,SVM2012		1		
3-1	AA63-00567A	COVER-BACK,R;34Z7,ABS,HB,G4309,DGM2188		1		S.N.A
3-2	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,		2	CV+CB	S.N.A
3-3	AA63-00566A	COVER-BACK,L;34Z7,ABS,HB,G4309,DGM2188		1		S.N.A
3-4	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,		2	CV+CB+	S.N.A
3-5	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,		6	CB+CF	S.N.A
3-6	AA91-03960A	ASSY HOLDER SPK;-,-,8OHM/25W,-,WOOFER SP		1		
3-7	6006-001095	SCREW-ASS'Y TAPT;WP,BH,+,M4,L12,ZPC(YEL)		3	WOO+CB	S.N.A
4	AA96-20130H	ASSY POWER CORD;-,CP2/NO(4.0R),H/S 500MM		1		S.N.A

5-3 WS32Z4HS9X/RAD

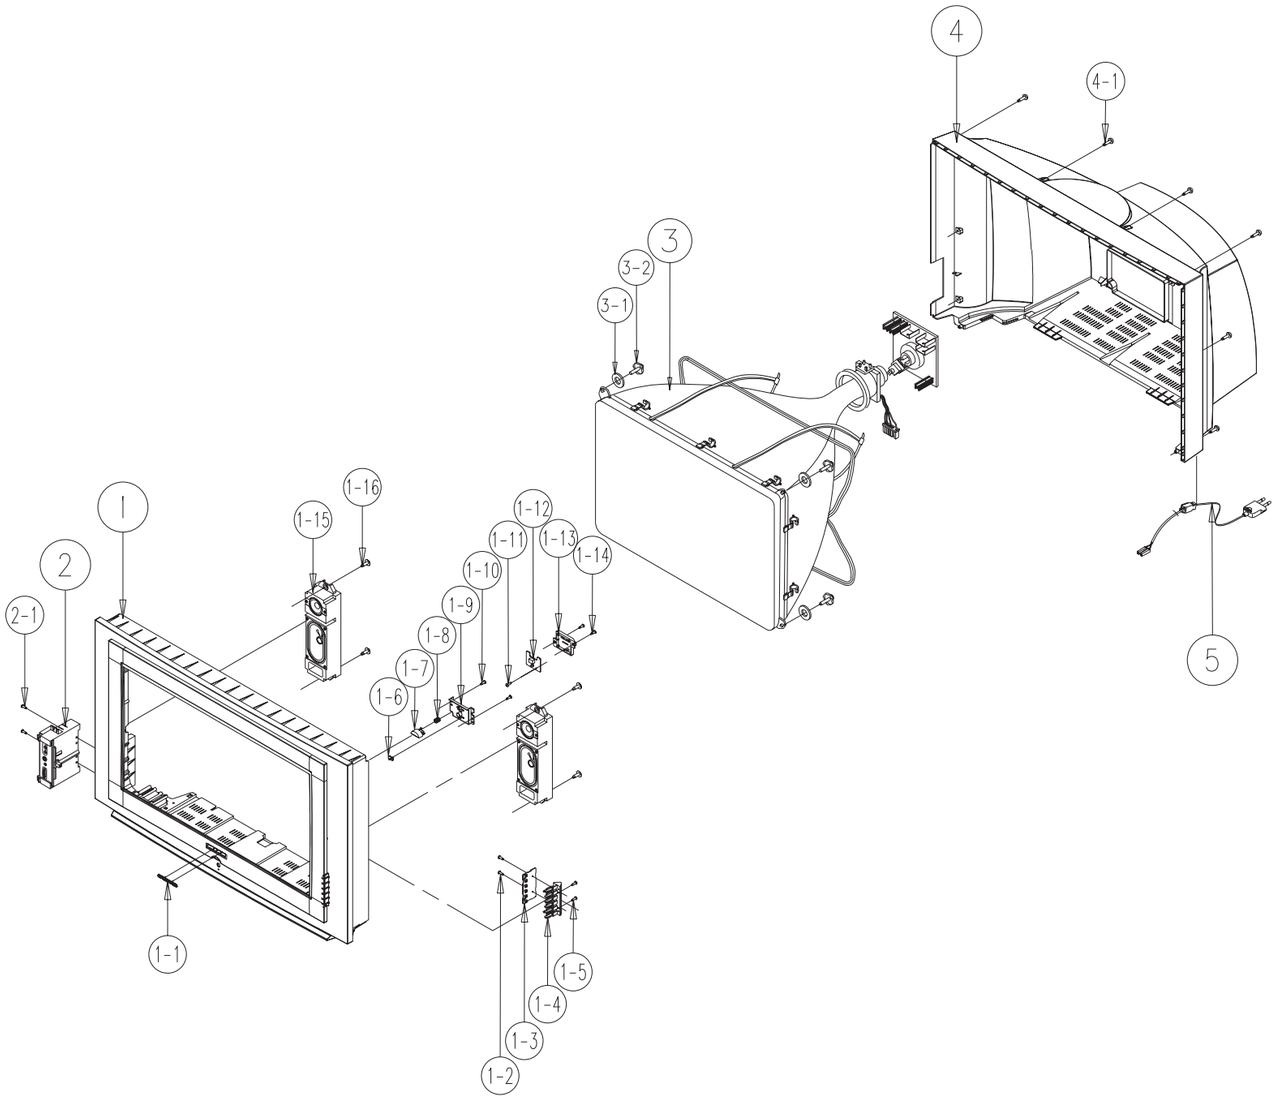

No	Code No	Description	Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	AA91-00682W	ASSY CABINET FRONT;,WS32Z4HS,SV012P KS4A		1		
1*	AA64-01197P	CABINET-FRONT;32Z4,HIPS,VO,G4309,SV012P		1		S.N.A
1-1	AA64-01062B	BADGE-BRAND;32Z5,AL FORGING,-,-,L65,-,SI		1		S.N.A
1-2	6003-000333	SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW		2	PCB+KC	
1-3	AA41-00522A	PCB-CONTROL;CS32Z4,FR-1,1L,A,1.6T,245X24		1	PCB	S.N.A
1-4	AA64-03209A	KNOB-CONTROL;Z4,ABS,HB,WHT,SVM3012		1		S.N.A
1-5	6003-001026	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR		2	KC+CF	S.N.A
1-6	AA64-01203B	INDICATOR LED;32Z5,ACRYL,-,CLR,-,-,-		1		
1-7	AA64-03210A	KNOB-POWER;Z4,ABS,HB,WHT,SVM3012		1		
1-8	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,		1		S.N.A
1-9	AA64-03211A	WINDOW-REMOCON;Z4,PC,VIOLET		1		S.N.A
1-10	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR		2	WIN+CF	S.N.A
1-11	6003-000333	SCREW-TAPTITE;RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW		2	HP+PCB	
1-12	AA41-00521A	PCB-MASTER S/W;CS32Z4,FR-1,1L,A,1.6T,245		1	PCB	S.N.A
1-13	AA61-00450B	HOLDER-POWER;32Z5,ABS,-,-,-,GRAY,HB		1		S.N.A
1-14	6003-001026	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR		2	HP+CF	S.N.A
1-15	AA91-00486A	ASSY HOLDER SPK;-,PP,8ohm/10W,BLK,ZEUS S		1		
1-16	AA60-10050A	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M4,L25,RH,+,WP,-,Z		4	DOME	S.N.A
2	AA95-01861G	ASSY SUB-PCB-A/V SIDE;WS36Z48D,KS4APAL,A		1		
2-1	6002-000522	SCREW-TAPPING;TH,+,2,M4,L15,ZPC(BLK),SWR		2	DR+CF	S.N.A
3	AA91-03307A	ASSY CPT;WS32Z4HF9X/XSA		1	*	S.N.A
3-1	AA63-60004L	SPACER-GUM,CRT;-,NTR RUBBER,-,-,-,BLK,T3		4	CRT	S.N.A
3-2	6006-001099	SCREW-ASS'Y TAPT;WC,HH,+,M6,L45.0,ZPC(WH		4	CRT+CF	S.N.A
3-4	AA65-00002A	CLAMPER CORE-D,COIL;32W2,EGI DALD-3,-,T0		4	D-COIL	S.N.A
4	AA64-01876B	CABINET BACK;32Z4,HIPS,-,-,-,VO,G4309,-		1		
4-1	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,		8	CB+CF	S.N.A
4-2	AA61-01222A	HOLDER-CAP;,DAHC-30 PE		2		S.N.A
4-3	AA91-00487A	ASSY HOLDER SPK;-,PP,8ohm/25W,-,ZEUS SUB		1		
4-4	6006-001096	SCREW-ASS'Y TAPT;WP,BH,+,M4.0,L12,BLK,SW		4	WOOFER	S.N.A
5	AA96-20115C	ASSY POWER CORD;-,AP2/YES,N(H/500MM),KKP		1		S.N.A